

# Stopky nejen pro F3K

Společně s dlouholetým kamarádem Radkem Václavíkem jsme společně vytvořili stopky pro F3K případně i pro další kategorie jako F3J či F5J atd.

Stopky mají podsvícený LCD Display, na kterém vidíte :

**odpočet – 10/7min** – při zapnutí stopek se přidrží obě tlačítka – stopky se přepnou do odpočtu 7min, po vypnutí a zapnutí opět přejdou do režimu odpočet 10 min

**aktuální stopovaný čas** – vidíte v dolní části LCD - formát M:SS x

**poslední uložený čas** - vidíte v pravé horní části LCD - formát M:SS

**počet již uložených časů** - vidíte v pravé horní části LCD - Mxx

Ve stopkách je možné uložit až 20 časů, s tím, že je možné kdykoli i během prováděného měření mezi těmito časy přepínat pomocí levého tlačítka **LIST**. Nelze uložit čas delší než je pracovní čas – prostě v okamžiku ukončení pracovního času se poslední čas ukončí a zapíše v okamžiku, kdy dojde pracovní čas, i když časoměřič čas neodmačkne.

Postup:

Po zapnutí stopek vypínačem v horní části stopek se objeví úvodní, a poté standardní obrazovka.

(vypínače jsou dva – jeden zapíná vlastní stopky , druhý osvětlení LCD – nelze zapnout bez zapnutých stopek)



Po prvním stisknutí pravého tlačítka (**START/STOP**) se začne odpočítávat pracovní čas. Při dalším stisknutí pravého tlačítka (**START/STOP**) se spustí první měřený čas.

Pracovní čas



Aktuální stopovaný čas



Po opětovném stisknutí pravého tlačítka (**START/STOP**) se aktuální stopovaný čas zastaví a uloží do paměti M01-M20 – mezi těmito časy je možné kdykoli listovat levým tlačítkem **LIST** a to i během aktuálního měření. Pod aktuálním číslem paměti se současně zobrazuje daný uložený čas.



Číslo uloženého času v paměti

Hodnota uloženého času v aktuálně zobrazené paměti

Aktuální měřený čas

Jakmile dojde pracovní čas a je spuštěn měřený čas , uloží se poslední měřený čas do paměti v okamžiku, kdy pracovní čas dojde a to i bez zmačknutí pravého tlačítka (**START/STOP**).

Na LCD v místě měřeného času se zobrazí - - - - - uložený čas se zobrazí opět pod aktuální pamětí.

Jakmile dojde pracovní čas již není možné časy jakýmkoliv způsobem měnit. Již je možné pouze listovat v uložených časech pomocí levého tlačítka (**LIST**). Časy jsou uloženy v pořadí v jakém byly pořízeny a opět je není možné měnit.


Pro nové měření je nutné stopky vypnout a znovu zapnout.



Poslední naměřený čas

Signalizace ukončení pracovního času

Ve spodní části je umístěn Mini USB konektor pro dobíjení stopek. Připojení je možné přes standardní USB kabel a je možné jej připojit k dobíječe na mobil , USB portu u PC či k powerBance. Po připojení se uvnitř stopek rozsvítí červená LED – po nabití se LED přepne na zelenou barvu

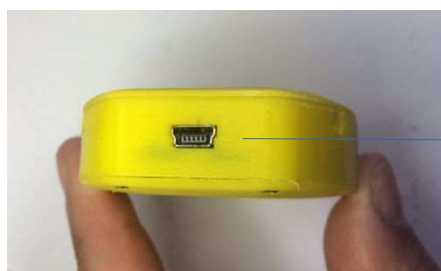

Ve spodní části stopek je umístěn nabíjecí USB MINI konektor

V případě Vašich dotazů, nás kontaktujte a děkujeme za využívání našich produktů  
Web : <http://f3k.plesl.cz> Email : [f3k@plesl.cz](mailto:f3k@plesl.cz) Tel . : +420 774 866 877

